ジャンボ ガチャガチャ　取扱説明書

ガチャガチャ・プチコロレンタル専門店

上州物産　株式会社
〒379−2166
群馬県前橋市野中町369−2
TEL：027−289−6080
FAX：027−289−6166

ガチャガチャ・プチコロレンタル専門店ホームページへアクセスする場合はこちらのQRコードを読み込んでください。

目次

ジャンボ ガチャガチャ取扱説明書 2
基本操作 3
コイン返却時の操作方法 5
ポップの入れ方&取り付け方 6
100 円/200 円の金額切り替え方法 7
ポップボードが取れやすくなった時の対処法 9
コインが詰まった時の対処法 10
回転歯車位置の合わせ方 13
返却時の梱包方法 15
梱包時 PP バンドの使用方法 18

ジャンボ ガチャガチャ取扱説明書　スーパーボール・カプセル自販機

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みの上正しくご使用下さい。またお読みになった後は大切に保管し、取扱いが分からない時や不具合が生じた時などにお役立て下さい。

● セット内容

- ジャンボ ガチャガチャ×1
- 鍵（上蓋用鍵(黒)×1、コインボックス用鍵(灰)×1）
- POPボード×1
- 六角レンチ×1
- ドライバー×1
- 取扱説明書×1

● 商品仕様

- サイズ：約 1175mm (H)×480mm (W)×480mm (D)　・重量：約 8 kg
- 外装：本体…ABS 樹脂、クリアドーム・落下チューブ…アクリル、
- 使用可能カプセル：45～55mmφ（スーパーボール、カプセル両方使用可能）
- カプセル収容個数：約150個（Φ50mm）
- コイン収容数：約 200 枚　・電源不要

● 各部の名称

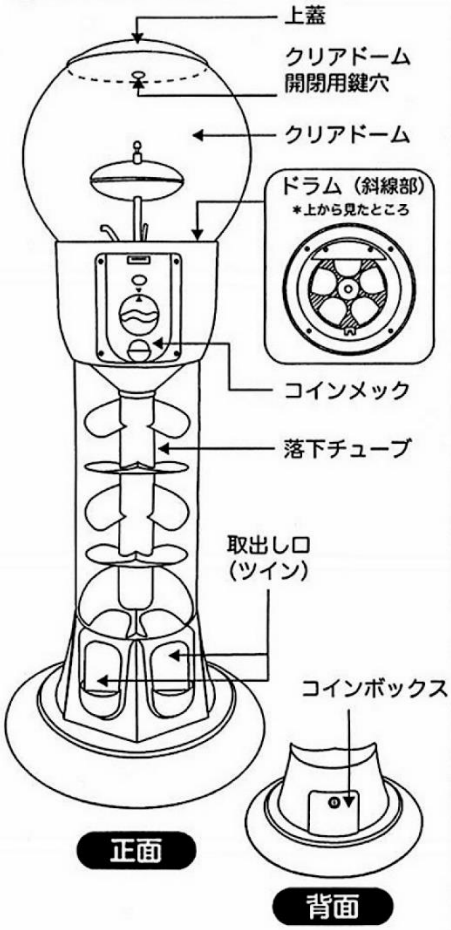

● 基本操作

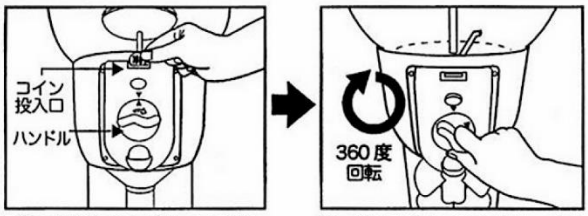

▼印の位置にハンドルの▲印を合わせ、コインを投入します。

ハンドルを右に 360 度ゆっくりまわすと、商品が落ちてきます。

コイン返却時の操作

▼印の位置にハンドルの▲印を合わせてから、コイン返却ボタンを押します。

● 商品の補充

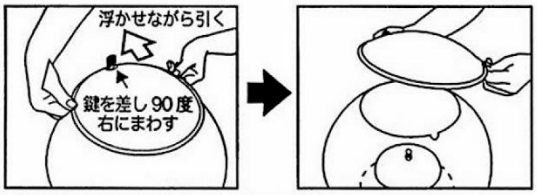

上蓋に鍵（黒）を差して 90 度右に回し、鍵側をやや浮かせながら本体の背面方向に引いて上蓋を外します。

商品を補充します。入れ過ぎると故障の原因となりますので、ご注意下さい。

蓋を閉める時

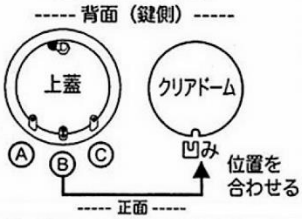

上蓋の裏面にあるＢの突起をドームのフチの凹の位置に合わせ、ABC 全ての突起をフチの内側へ押し込みながら、蓋を完全に閉じます。

※ジャンボ ガチャガチャ（100円/200円兼用タイプ）をレンタルされたお客様へ

● 価格チェンジャーの設定方法（100円⇔200円価格変更方法）

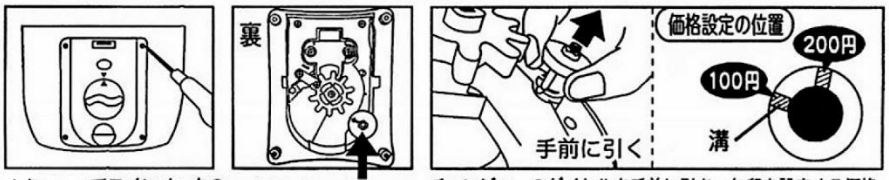

六角レンチでコインメックの 4 カ所のネジをはずします。

価格チェンジャー（矢印の付いたダイヤル）

チェンジャーのダイヤルを手前に引き、矢印を設定する価格の溝に合わせます。溝に凸をしっかり奥まで押し込んで下さい。

コインメックを本体に元通りにネジでセットします。
この時、右図のように本体の穴とドラムの穴が、一致しているか必ず確認してからセットして下さい。穴がずれているとカプセルが出てきません。

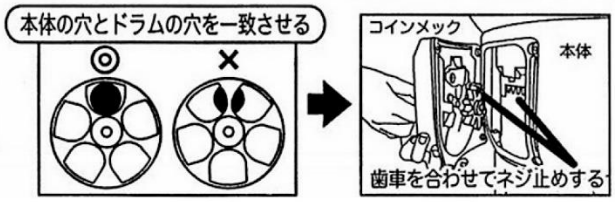

● コインの回収

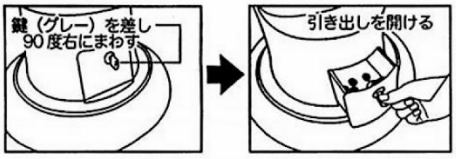

● 故障かな？と思ったら

次のことをお確かめ下さい。

ハンドルが回らない	＊コインメックの▼印と▲印の位置を合わせてからコインを投入しましたか？ ＊コイン投入口に、指定以外のコイン、又はコイン以外の異物を入れていませんか？ ＊価格チェンジャーの設定と投入金額は一致していますか？又設定方法は正しいですか？
スーパーボール、カプセルが出ない	＊クリアドーム内のスーパーボール又はカプセルが少なくなっていませんか？ ＊ドラムの穴と本体の穴の位置が合っていますか？

基本操作

1		・上蓋の鍵を開け、上蓋を取り外してください。 ※上蓋を開閉する際には、黒色の鍵を使用してください。 ※上蓋を取り外す際には、上蓋を左写真の矢印の方向に引いてください。
2		・クリアドームの中に景品を入れてください。
3		・▼印の位置にハンドルの▲印の位置を合わせてください。
4		・専用コインまたは、硬貨を入れてください。

5		・ハンドルを時計回りに 360 度ゆっくりと回してください。
6		・落下チューブ内をくるくると回りながら、景品が落ちてきます。 景品は、取り出し口のどちらかにでてきます。
7		・コインボックスから専用コインまたは硬貨を回収してください。（約 200 枚収容可能です。） ※コインボックスを開閉する際には、灰色の鍵を使用してください。

コイン返却時の操作方法

1		・▼印の位置にハンドルの▲印の位置を合わせてください。
2		・①コイン返却ボタンを押してください。②専用コインまたは硬貨が取り出し口に落ちてきます。

ポップの入れ方&取り付け方

1	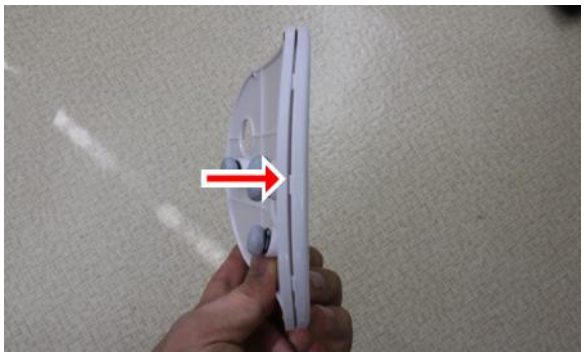	・ポップボード側面に差し込み口があります。
2	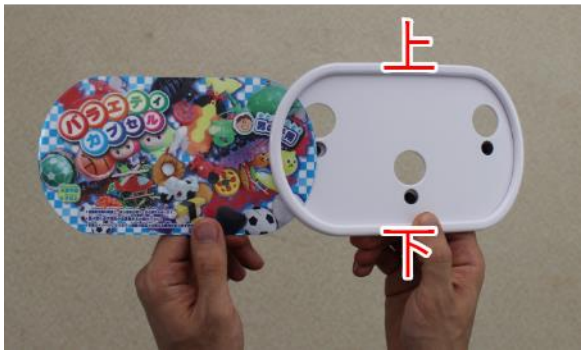	・差し込み口からポップを入れてください。左図を参考に上下をあわせてください。
3		・ポップをクリアドームに押し付けてください。

100 円/200 円の金額切り替え方法

（100 円/200 円兼用タイプをレンタルされた客様のみ）

1		・六角レンチで左図の４か所の留め具を外してください。 ※留め具を無くさないように注意してください。
2		・コインメックを手前に引き、取り外してください。
3	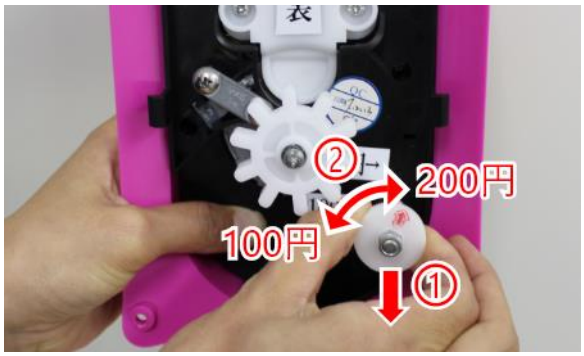	・①ダイヤルのチェンジャーを手前に引き、②矢印の方向にダイヤルを回し、価格変更を行ってください。
4		・コインメックを本体に取り付けてください。

5		・六角レンチで左図４か所の留め具を締めて、固定してください。 ※留め具は対角線順に留めるようにしてください。

ポップボードが取れやすくなった時の対処法

1	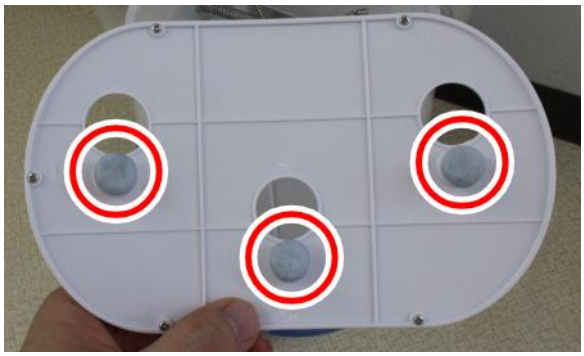	・ポップボードを取り外し、ガム上の粘着剤に汚れが付いているかを確認してください。 ※汚れが付いていると粘着力が落ちます。
2	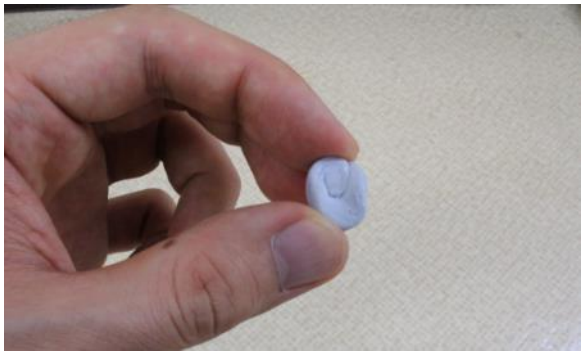	・粘着剤を３個すべて取り外して、指でよくこねてください。 この作業により、粘着力が復活します。
3	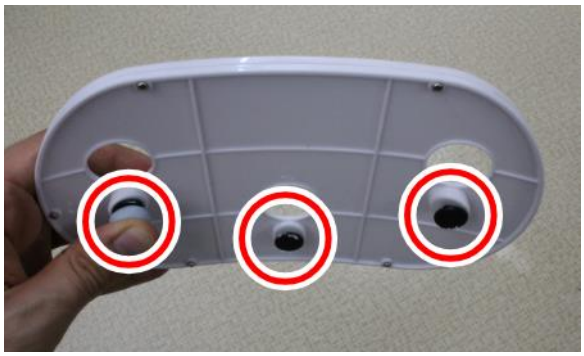	・よくこねた粘着剤をポップボードの左図３個所の位置に指で強めに押し付けてください。
4		・ポップボードをガチャガチャに強めに押し付けてください。

コインが詰まった時の対処法

1		・コイン返却ボタンを押しながら、ガチャガチャを少しゆすって、コインが出てくるかどうかを確認してください。 ※上記の作業をしてもコイン詰まりが取れない場合は、下記手順へ進んでください。
2		・六角レンチで左図の４か所の留め具を外してください。 ※留め具を無くさないように注意してください。
3		・コインメックを取り外してください。
4		・▼印の位置にハンドルの▲印の位置を合わせてください。

5		・①コイン返却ボタンを押しながら、②コインメックを振ってください。 ※この作業をしてもコイン詰まりが解消しない場合は、異物が混入していないか確認していきます。
6		・コイン返却ボタンを押しながら、左図のようにコインメックに異物が混入されていないか確認してください。異物が混入していたらそれを取り除いてください。 ※異物を取り除けない場合は、コインメックを分解して、異物を取り出していきます。
7		・プラスドライバーで左図の２か所のネジを外してください。 ※専用コインタイプの場合、小さな白いプラスチック部品が有るので無くさないように注意してください。
8	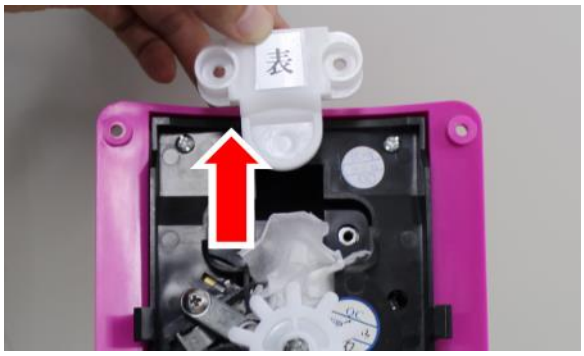	・白いプラスチックを取り外してください。

9	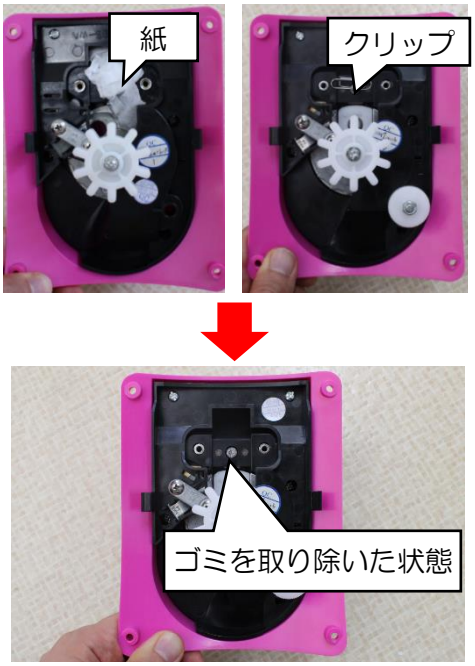	・中に紙やクリップ等のゴミが詰まっていたら、それを取り除いてください。
10		・ゴミを取り除いたら、白いプラスチックをコインメックにはめ、プラスドライバーでネジを締めて固定してください。 ネジは、左図の２か所を固定してください。 ※白プラスチックは、「表」シールが見える向きにして固定してください。 ※専用コインタイプの場合、小さな白いプラスチック部品が有るのでそれも一緒にネジで固定してください。
11		・コインメックを本体に取り付けてください。
12		・六角レンチで左図４か所の留め具を締めて、固定してください。 ※留め具は対角線順に留めるようにしてください。

回転歯車位置の合わせ方

ガチャガチャのハンドルを回したときに、景品が落ちてくるタイミングが早すぎたり、遅すぎたりした場合、歯転歯車の位置がずれている可能性があります。それにより、ハンドルを回したときに空打ち（景品が出てこない）になってしまう可能性があります。空打ちになってしまった場合は、次の手順で回転歯車の位置を合わせてください。

1		・六角レンチで左図の２か所の留め具を外してください。 ※留め具を無くさないように注意してください。
2		・コインメックを取り外してください。
3	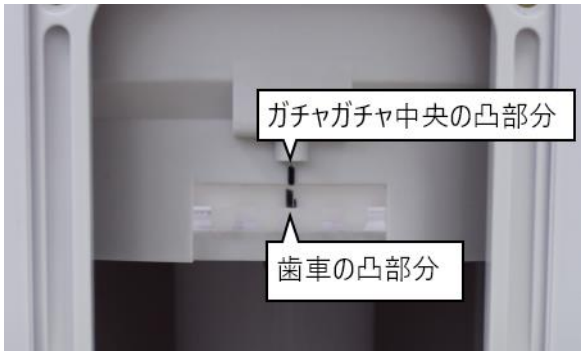	・「ガチャガチャ中央にある黒く塗られた凸部分」と「歯車の黒く塗られた凸部分」が同じ位置に来ていることを確認してください。
4		・コインメックをジャンボ ガチャガチャ本体に取り付けてください。

5		・六角レンチで左図４か所の留め具を締めて、固定してください。 ※留め具は対角線順に留めるようにしてください。

返却時の梱包方法

1		・クリアドームに入っている景品、またはカプセルを取り出し、中を空にしてください。 景品やカプセルが入っているとクリアドームの内側に傷が付くことがあります。 ※上蓋を開閉する際には、黒色の鍵を使用してください。
2		・コインボックスに入っている専用コイン、または硬貨を回収してください。 ※コインボックスを開閉する際には、灰色の鍵を使用してください。
3		・レンタルした専用コインの枚数を数え、不足がないことを確認して、専用コイン袋に入れてください。 ※専用コイン袋を捨ててしまった場合は、別途袋を用意して、その袋に入れてください。 ※この工程は、「ジャンボ ガチャガチャ専用コイン：50 枚」をレンタルされたお客様に限ります。
4	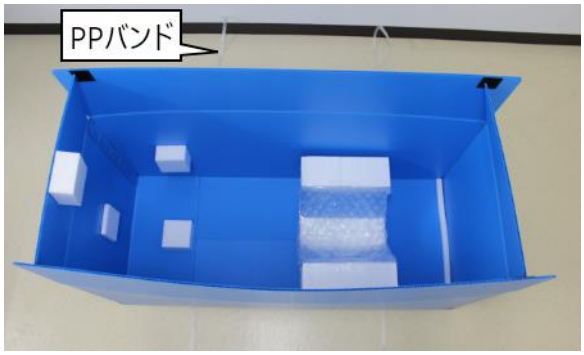	・PP バンドを２本引き、その上に箱をのせてください。

5	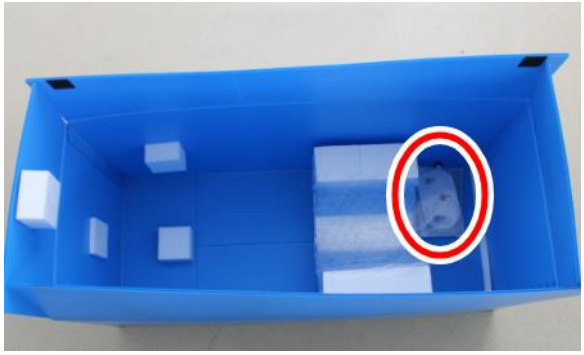	・備品を備品袋に入れ、そのまま箱に入れてください。 【備品一覧】 - 上蓋用鍵（黒）×1 - コインボックス用鍵（灰）×1 - 六角レンチ×1 - ドライバー×1 - POP ボード×1 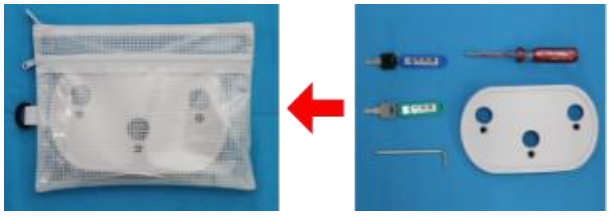
6	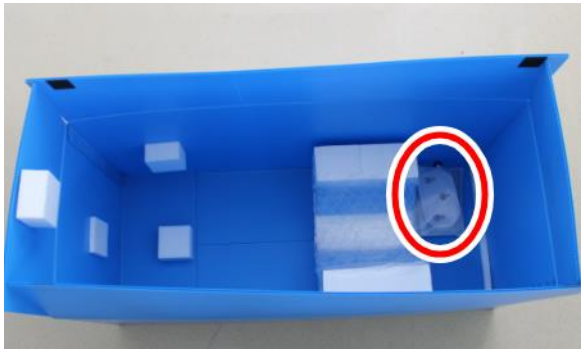	・「ジャンボ ガチャガチャ専用コイン：50 枚」をレンタルされたお客様は、専用コインも備品袋の中に入れてください。
7	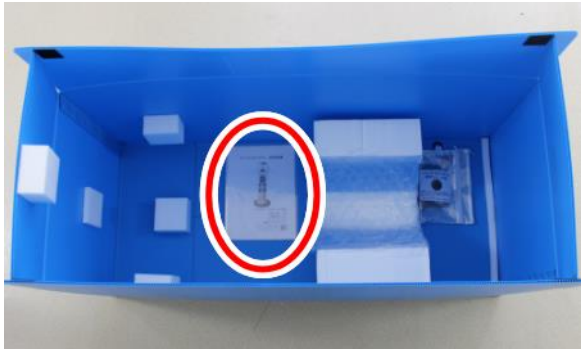	・取扱説明書を箱に入れてください。
8		・ジャンボ ガチャガチャを箱の中に入れてください。 下図を参考に方向を間違えないように注意してください。 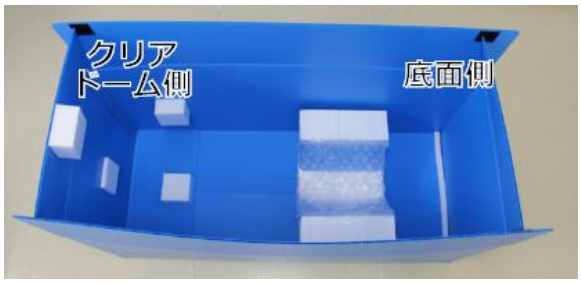

9		・保護用の発泡スチロールを被せてください。 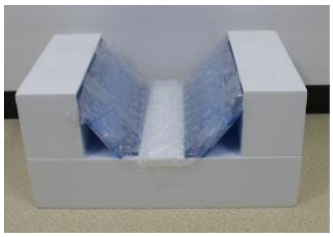
10	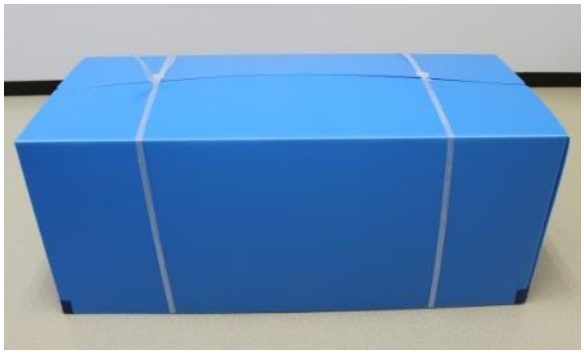	・箱を閉め PP バンドでとめてください。 PP バンドのとめ方は取り扱い説明書最終ページにある「梱包時 PP バンドの使用方法」にてご確認ください。
11	▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 梱包の箱に貼り付けてあります。 お届け時の伝票の下にある赤い伝票が返却用の伝票です。 	
	※注意※ 機械に付属されていたコインは必ずご返却ください。 未返却の場合、ご請求させていただく場合がございます	

梱包時 PP バンドの使用方法

①

輪をつくる。

②

つくった輪をストッパーに通す。

③

１本の足を輪の中に折りたたむ。

④

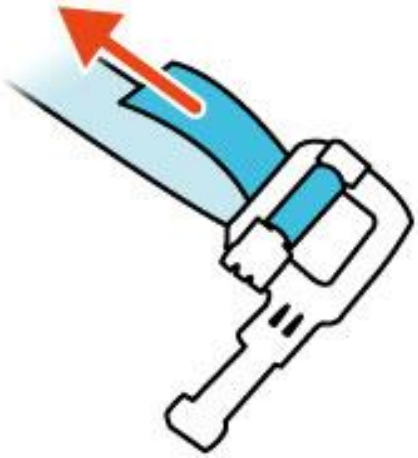

バンドを矢印の方向に引っ張る。

⑤

荷物に回したもう片方の
バンドも同様に通す。

⑥

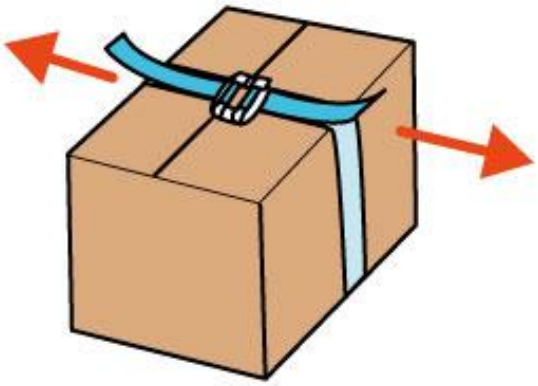

ひもを両端に引っ張り、
しっかり締める。