# プチコロ ガチャガチャ　取扱説明書

ガチャガチャ・プチコロレンタル専門店

上州物産　株式会社
〒379−2166
群馬県前橋市野中町369−2
TEL：027−289−6080
FAX：027−289−6166


ガチャガチャ・プチコロレンタル専門店ホームページへアクセスする場合はこちらのQRコードを読み込んでください。

# 目次

プチコロ ガチャガチャ取扱説明書 ..... 2
基本操作 ..... 3
上蓋を閉じる手順 ..... 5
コイン返却時の操作方法 ..... 5
ポップの入れ方&取り付け方 ..... 6
直径 5.5cm カプセルを使用する場合のセッティング方法 ..... 7
直径 6.5cm カプセルを使用する場合のセッティング方法 ..... 8
ポップボードが取れやすくなった時の対処法 ..... 10
コインが詰まった時の対処法 ..... 11
回転歯車位置の合わせ方 ..... 14
返却時の梱包手順 ..... 16
梱包時 PP バンドの使用方法エラー! ブックマークが定義されていません。

# プチコロ ガチャガチャ取扱説明書

カプセル・スーパーボール自販機

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みの上正しくご使用下さい。またお読みになった後は大切に保管し取扱いが分からない時や不具合が生じた時などにお役立て下さい。

## ● セット内容

- プチコロ ガチャガチャ×1
- 鍵（上蓋用鍵(赤)×1）、コインボックス用鍵(黄)×1）
- POPボード×1
- 六角レンチ×1
- ドライバー×1
- 取扱説明書×1
- 軍手

## ● 商品仕様

- サイズ／約 545mm (H)×340mm (W)×340mm (D)
  ＊取出し口の張り出し部含め 380mm (D)
- 重量／約 3.8 kg
- 外装／本体…ABS 樹脂、クリアドーム…アクリル
- カプセル収容個数：約80個（Φ50㎜）、約35個（Φ65㎜）
- コイン収容枚数：約300枚
- 電源不要

## ● 各部の名称

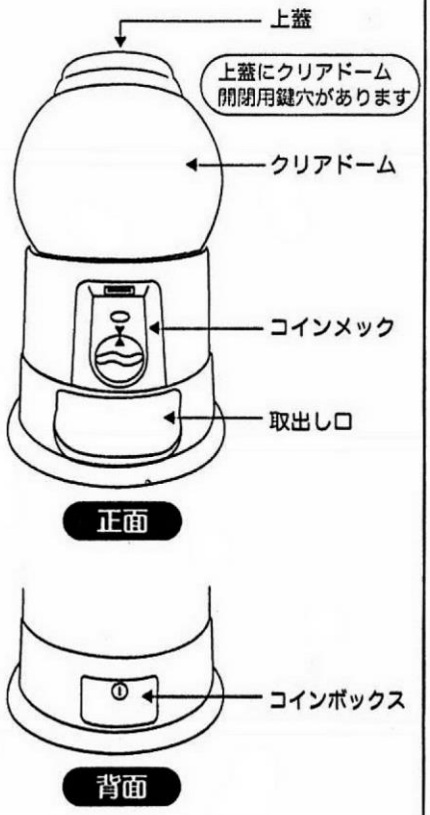


※プチコロ ガチャガチャ専用台をレンタルされたお客様へ

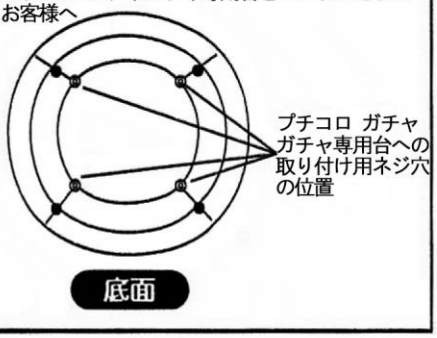


## ●基本操作

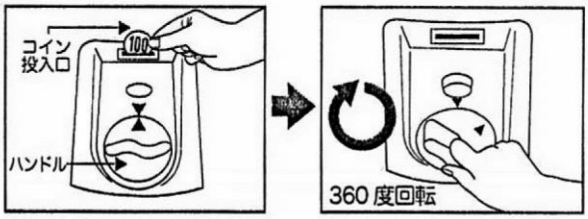


▼印の位置にハンドルの▲印を合わせ 100 円硬貨（又は専用コイン）を投入します。

ハンドルを右に 360 度ゆっくりまわすと、商品が落ちてきます。

### コイン返却時の操作

▼印の位置にハンドルの▲印を合わせてから、コイン返却ボタンを押します。

## ●上蓋の開閉／商品の補充

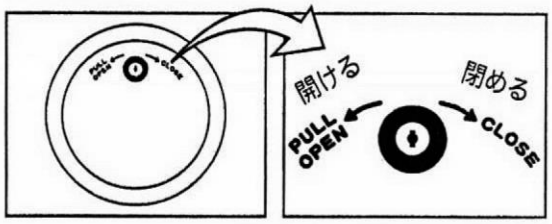


**フタを開ける時**

上蓋にカギを差して 90 度まわし、フタを上に持ち上げながら、左にまわします。

**フタを閉める時**

フタを右にまわしながら閉めます。

**商品の補充時の注意**

商品を満杯に入れると故障の原因となりますので、商品の量は透明球体の 8 分目位を目安に入れて下さい。

## ●コインの回収

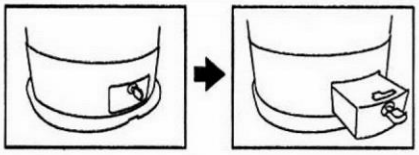

カギを差し、90 度右にまわします。

引き出しを開けコインを回収します。

※プチコロ ガチャガチャ専用台をレンタルされたお客様へ

## ●プチコロ ガチャガチャ専用台への取り付け

プチコロ ガチャガチャ専用台には、取り付け用のネジ＆ワッシャーを各8個同梱しています。取り付けの際は、右図を参考にプチコロ ガチャガチャと専用台の前後の向きを確認してから、ネジで固定してください。

## ● 故障かな？と思ったら

次のことをお確かめ下さい。

| | |
|---|---|
| ハンドルが回らない | ＊コインメックの▼印と▲印の位置を合わせてからコインを投入しましたか？<br>＊コイン投入口に、指定以外のコイン、又はコイン以外の異物を入れていませんか？ |
| スーパーボール、カプセルが出ない | ＊クリアドーム内のスーパーボール又はカプセルが少なくなっていませんか？ |

# 基本操作

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | ・上蓋の鍵を開けてください。<br>※上蓋を開閉する際には、赤色の鍵を使用してください。<br> |
| 2 | | ・①上蓋を上に引きながら、②反時計回りにまわして、上蓋を取り外してください。 |
| 3 | | ・クリアドームの中に景品を入れてください。<br>※上蓋を開閉する際には、赤色の鍵を使用してください。<br>※直径 6.5cm カプセルを使用する場合は、景品を入れる前に「直径 6.5cm カプセルを使用する場合のセッティング方法」をご参照ください。 |
| 4 | | ・▼印の位置にハンドルの▲印の位置を合わせてください。 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | | ・専用コインまたは、硬貨を入れてください。 |
| 6 | | ・①ハンドルを時計回りに 360 度ゆっくりと回し、②景品が落ちてくることを確認してください。 |
| 7 | 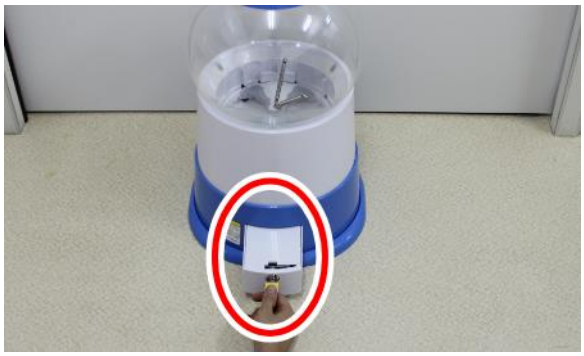 | ・ボックスを引き出してください。<br>※コインボックスを開閉する際には、黄色の鍵を使用してください。<br> |
| 8 | | ・ボックスから専用コインまたは硬貨を回収してください。（約 300 枚収容可能です。） |

# 上蓋を閉じる手順

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | ・クリアドームのシールの位置と上蓋のシールの位置を合わせて、上蓋を乗せてください。 |
| 2 | | ・上蓋がパタンと落ちるまで時計回りに回してください。<br>この状態で、鍵を閉めたら上蓋を閉じることができます。 |

# コイン返却時の操作方法

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | ・▼印の位置にハンドルの▲印の位置を合わせてください。 |
| 2 | | ・①コイン返却ボタンを押してください。②専用コインまたは硬貨が取り出し口に落ちてきます。 |

# ポップの入れ方&取り付け方

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 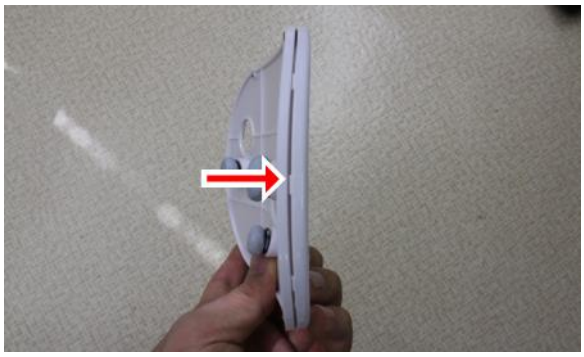 | ・ポップボード側面に差し込み口があります。 |
| 2 | 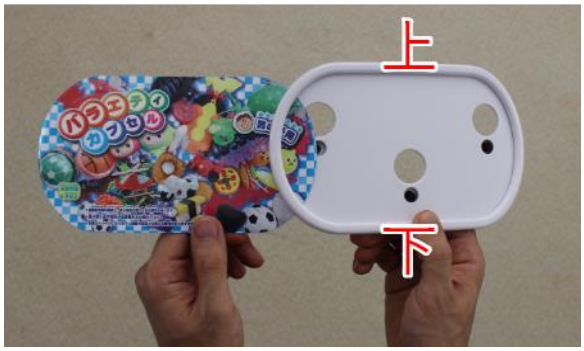 | ・差し込み口からポップを入れてください。左図を参考に上下をあわせてください。 |
| 3 | | ・ポップをクリアドームに押し付けてください。 |

# 直径 5.5cm カプセルを使用する場合のセッティング方法

直径 5.5cm カプセルを使用する場合は、クリアドーム内のバネを真ん中にセットしてください。この作業をすることで「ガチャガチャを回してもカプセルが出てこない！」という事態を極力防ぐことができます。

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | ・クリアドーム内のバネの位置を上に引き上げてください。<br>※具体的には、手順2を参照してください。 |
| 2 | 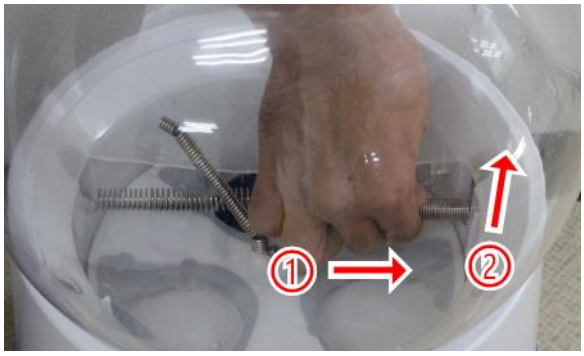 | ・バネを①矢印方向に押しながら、②矢印方向に引き挙げてください。 |
| 3 | | ・バネが真ん中のくぼみに引っかかっている状態にして下さい。<br>これで、直径 5.5cm カプセルを使用できます。 |

# 直径 6.5cm カプセルを使用する場合のセッティング方法

直径 6.5cm カプセルを使用する場合は、クリアドーム内のバネを一番上まで上げて、A パーツを取り外してください。この作業をすることで「ガチャガチャを回してもカプセルが出てこない！」という事態を極力防ぐことができます。

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | ・クリアドーム内のバネの位置を上に引き上げてください。<br>※具体的には、手順2を参照してください。 |
| 2 | 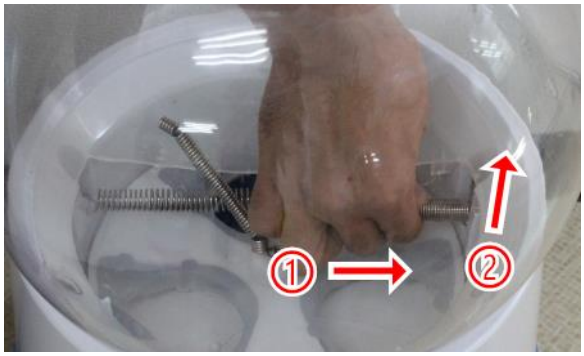 | ・バネを①矢印方向に押しながら、②矢印方向に引き挙げてください。 |
| 3 | | ・バネが一番上のくぼみに引っかかっている状態にして下さい。 |
| A パーツを取り外す | | |
| 4 | 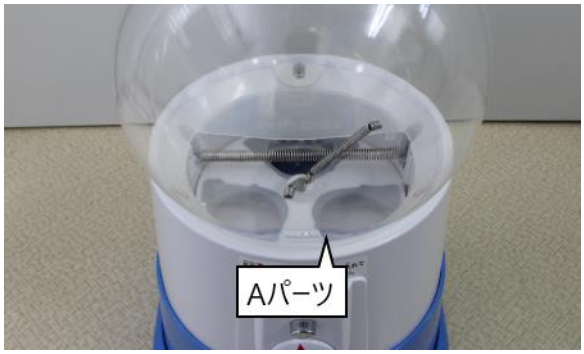 | ・ガチャガチャ本体に付いている A パーツを取り外していきます。<br>※A パーツはこちらになります。<br> 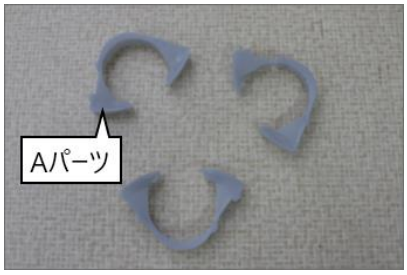 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | | ・軍手を着用してＡパーツを取り外してください。軍手をしないと手を切ってしまうことがあります。<br> |
| 6 | 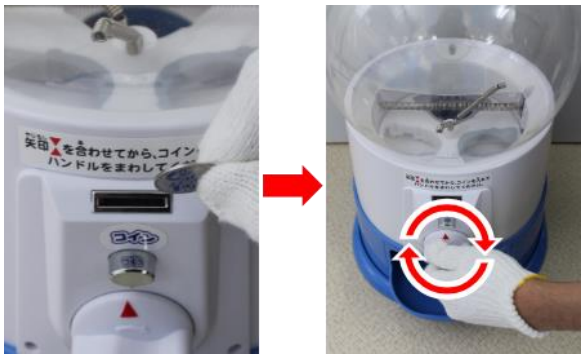 | ・専用コインまたは、硬貨を入れてガチャガチャを回し、３ヶ所すべてのＡパーツを取り外してください。<br>※あとで、コインケースを開いて、投入した専用コイン、または硬貨を取り出してください。<br> |
| 7 | | ・Ａパーツを取り外した状態です。これで、直径 6.5cm カプセルを使用できます。 |
| 8 | 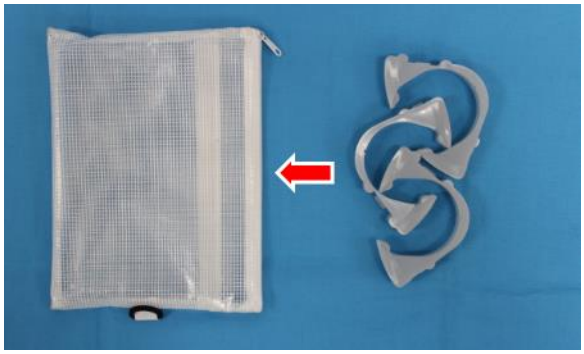 | ・取り外したＡパーツは、備品袋に入れて保管してください。レンタル品のため返却が必要です。 |

# ポップボードが取れやすくなった時の対処法

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 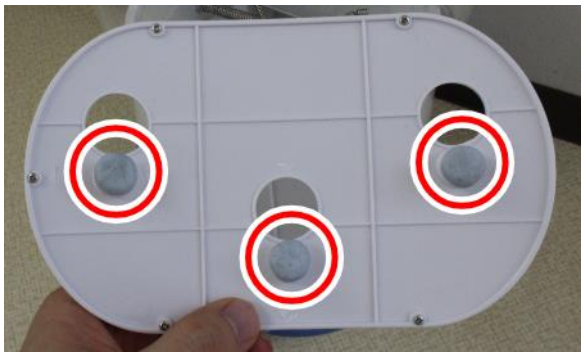 | ・ポップボードを取り外し、ガム上の粘着剤に汚れが付いているかを確認してください。<br><br>※汚れが付いていると粘着力が落ちます。 |
| 2 | 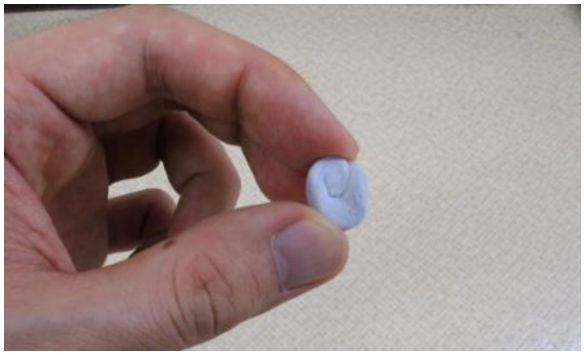 | ・粘着剤を３個すべて取り外して、指でよくこねてください。<br>この作業により、粘着力が復活します。 |
| 3 | 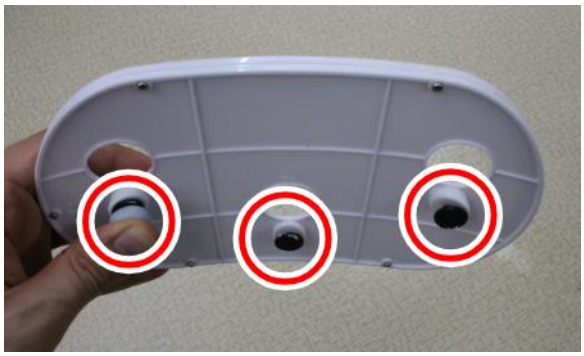 | ・よくこねた粘着剤をポップボードの左図３個所の位置に指で強めに押し付けてください。 |
| 4 | | ・ポップボードをガチャガチャに強めに押し付けてください。 |

# コインが詰まった時の対処法

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | ・コイン返却ボタンを押しながら、ガチャガチャを少しゆすって、コインが出てくるかどうかを確認してください。<br><br>※上記の作業をしてもコイン詰まりが取れない場合は、下記手順へ進んでください。 |
| 2 | | ・六角レンチで左図の２か所の留め具を外してください。<br>※留め具を無くさないように注意してください。 |
| 3 | | ・コインメックを取り外してください。 |
| 4 | | ・▼印の位置にハンドルの▲印の位置を合わせてください。 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | | ・①コイン返却ボタンを押しながら、②コインメックを振ってください。<br>※この作業をしてもコイン詰まりが解消しない場合は、異物が混入していないか確認していきます。 |
| 6 | | ・コイン返却ボタンを押しながら、左図のようにコインメックに異物が混入されていないか確認してください。異物が混入していたらそれを取り除いてください。<br>※異物を取り除けない場合は、コインメックを分解して、異物を取り出していきます。 |
| 7 | | ・プラスドライバーで左図の２か所のネジを外してください。 |
| 8 | | ・白いプラスチックを取り外してください。 |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 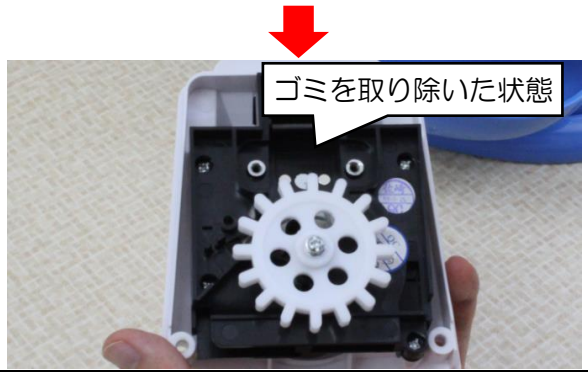 | ・中に紙やクリップ等のゴミが詰まっていたら、それを取り除いてください。 |
| 10 | | ・ゴミを取り除いたら、白いプラスチックをコインメックにはめ、プラスドライバーでネジを締めて固定してください。<br>ネジは、左図の２か所を固定してください。 |
| 11 | | ・コインメックを本体に取り付けてください。<br>※突起部分が、ガチャガチャの内側に入るようにしてください。 |
| 12 | | ・六角レンチで左図２か所の留め具を締めて、固定してください。 |

# 回転歯車位置の合わせ方

ガチャガチャのハンドルを回したときに、景品が落ちてくるタイミングが早すぎたり、遅すぎたりした場合、歯転歯車の位置がずれている可能性があります。それにより、ハンドルを回したときに空打ち（景品が出てこない）になってしまう可能性があります。空打ちになってしまった場合は、次の手順で回転歯車の位置を合わせてください。

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | ・六角レンチで左図の２か所の留め具を外してください。<br>※留め具を無くさないように注意してください。 |
| 2 | | ・コインメックを取り外してください。 |
| 3 | | ・「ガチャガチャ中央にある黒く塗られた凸部分」と「歯車の黒く塗られた凸部分」が一致していることを確認してください。 |
| 4 | | ・コインメックを本体に取り付けてください。<br>※突起部分が、ガチャガチャの内側に入るようにしてください。 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | | ・六角レンチで左図２か所の留め具を締めて、固定してください。 |

# 返却時の梱包手順

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | ・クリアドームに入っている景品、またはカプセルを取り出し、中を空にしてください。<br>景品やカプセルが入っているとクリアドームの内側に傷が付くことがあります。<br>※上蓋を開閉する際には、赤色の鍵を使用してください。<br> |
| 2 | | ・コインボックスに入っている専用コイン、または硬貨を回収してください。<br>※コインボックスを開閉する際には、黄色の鍵を使用してください。 |
| 3 | | ・レンタルした専用コインの枚数を数え、不足がないことを確認して、専用コイン袋に入れてください。<br>※専用コイン袋を捨ててしまった場合は、別途袋を用意して、その袋に入れてください。<br>※この工程は、「プチコロ ガチャガチャ専用コイン：50 枚」をレンタルされたお客様に限ります。 |
| 4 | | ・プチコロ ガチャガチャを箱の中に入れてください。 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | | ・上から保護用の蓋を被せてください。<br> |
| 6 | | ・備品を備品袋に入れ、そのまま箱に入れてください。<br>【備品一覧】<br>- 上蓋用鍵（赤）×1<br>- コインボックス用鍵（黄）×1<br>- 六角レンチ×1<br>- ドライバー×1<br>- POP ボード×1<br> 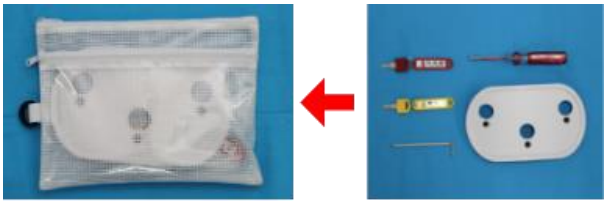 |
| 7 | | ・「プチコロ ガチャガチャ専用コイン：50 枚」をレンタルされたお客様は、専用コインも備品袋の中に入れてください。<br> |
| 8 | | ・取扱説明書を箱に入れて、箱のふたを閉じてください。<br> |

| | |
|---|---|
| 9 | ▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。<br>返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。<br>梱包の箱に貼り付けてあります。<br>お届け時の伝票の下にある赤い伝票が<br>返却用の伝票です。<br> |
| | **※注意※**<br>機械に付属されていたコインは必ずご返却ください。<br>未返却の場合、ご請求させていただく場合がございます |